初期設定ナビ

電源を入れると、初期設定ナビが表示され、My Disney Mobileのアカウント登録や、メールアドレスの変更、Google™アカウントの設定などの基本的な設定を行うことができます。

1-1 My Disney Mobile設定画面 設定するをタップ

1-2 同意するをタップ➡パスワード等を入力➡確認をタップ

1-3 登録をタップ➡初期設定ナビを起動するをタップ

2-1 メールアドレス変更画面 変更するをタップ➡次へをタップ

2-2 電話番号、パスワードを入力➡ログインをタップ
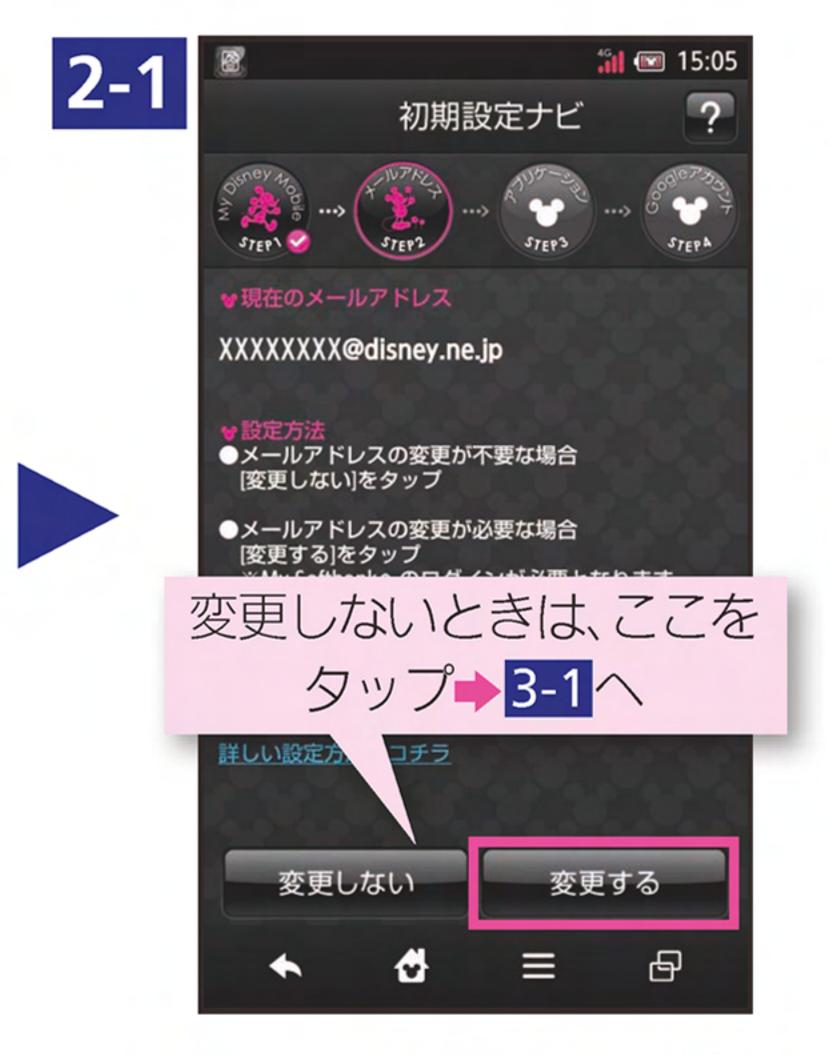
2-3 「メールアドレスの変更」欄の変更するをタップ

2-4 メールアドレス等を入力➡次へをタップ

2-5 設定するをタップ➡次へをタップ

3-1 アプリケーション設定画面 設定するをタップ

3-2 提供元不明のアプリをタップ➡OKをタップ

3-3 ◀をタップ
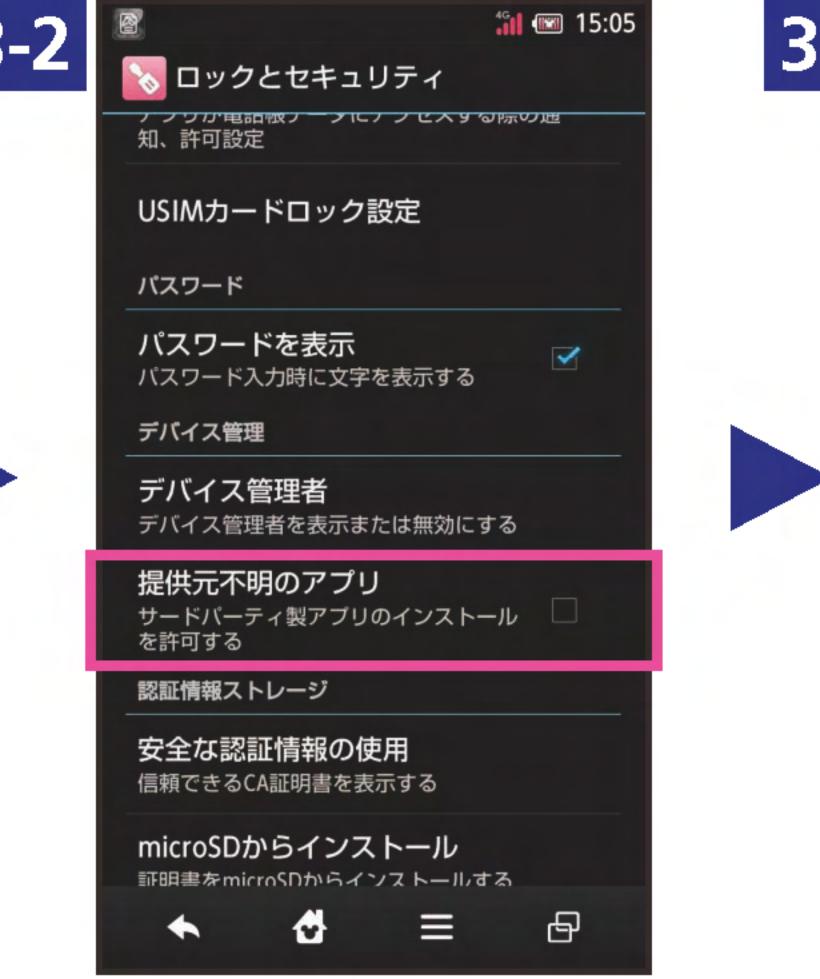
3-4 Googleアカウント設定画面 設定するをタップ➡新しいアカウントをタップ(4-1へ)

Disneyマーケットのアップデート手順はディズニー・モバイルホームページ(http://www.disneymobile.jp/support/quickguide/sp_all/)にてご確認ください。

クイックツールボックスEX

本機を横に2回振ると、「クイックツールボックスEX」が表示され、アプリケーションや機能を簡単に起動することができます。

初期設定ナビ(続き:Googleアカウント設定)

4-1 名前、ユーザー名を入力➡次へをタップ

4-2 メールアドレスを入力➡次へをタップ

4-3 パスワードを入力➡次へをタップ

4-4 予備のメールアドレス、質問、回答を入力➡次へをタップ

4-5 今は設定しないをタップ

4-6 同意するをタップ➡画面に表示されるテキストを入力➡次へをタップ

4-7 スキップをタップ➡バックアップの画面で次へをタップ

4-8 NOをタップ

文字入力

ソフトキーボードで入力します。

キーをタップして文字を入力
[例:あ あ あ(2回)]
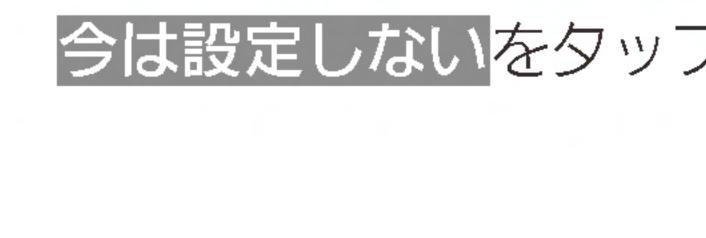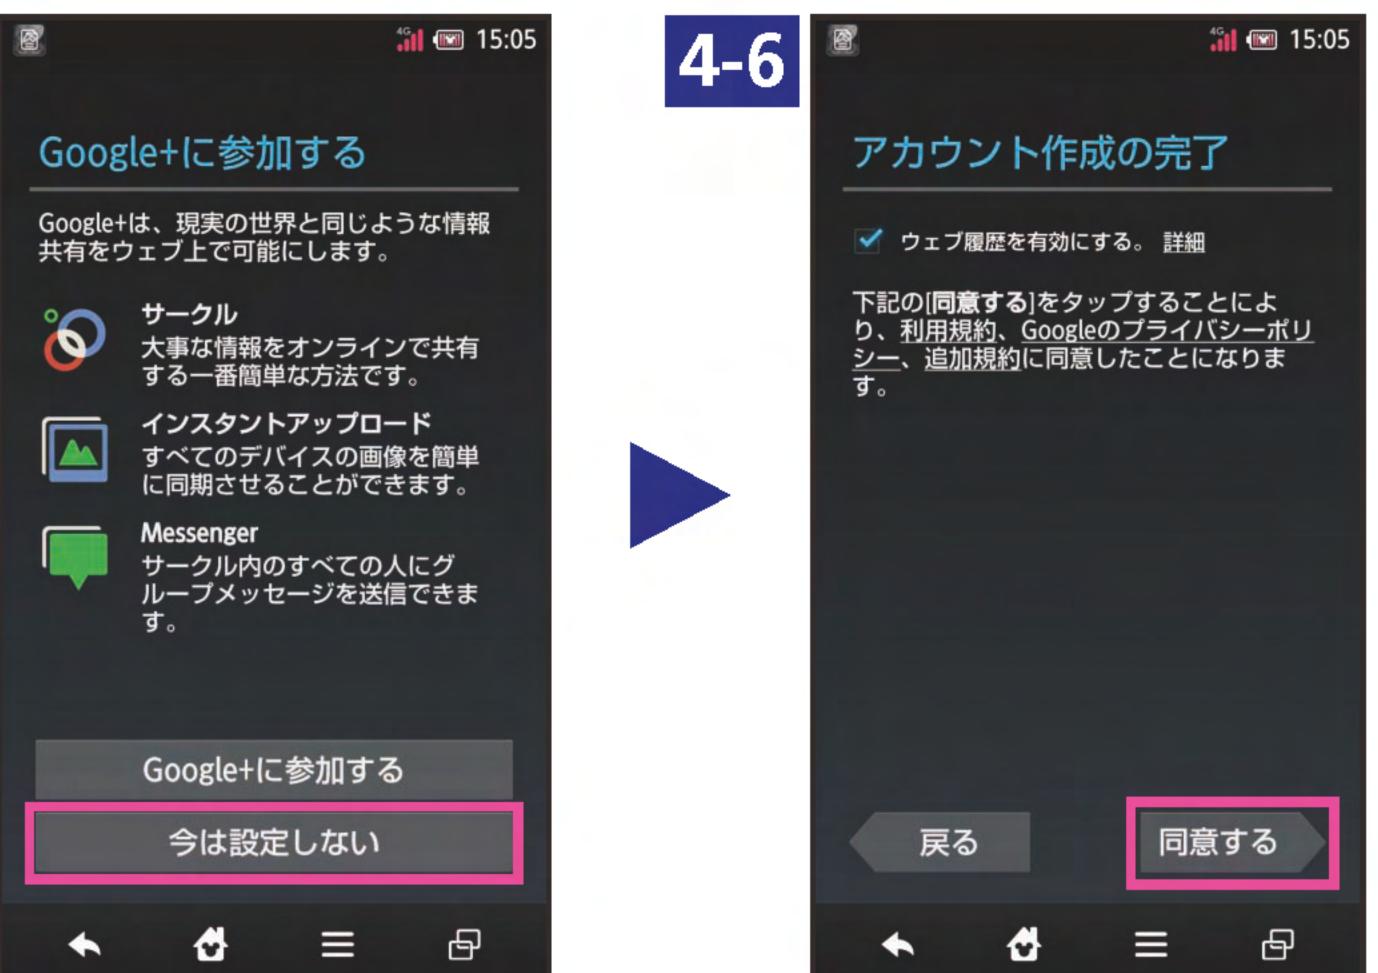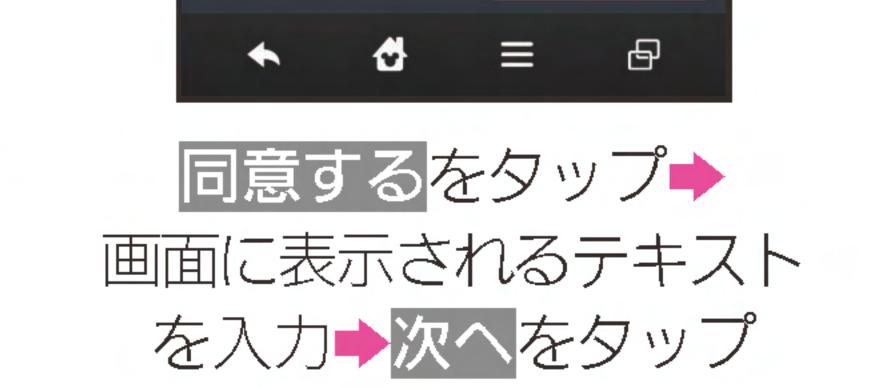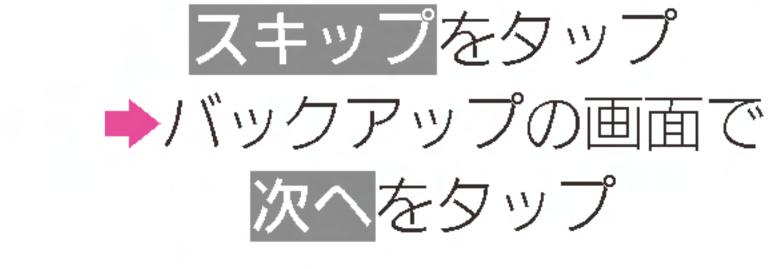
⇕をタップ➡変換候補から目的の文字をタップ
(そのまま入力:確定)